

・充電式注入電動ガン
(TEX-1)
取扱説明書



目次

・注意事項	1
・1L(外径Φ70)カートリッジ用組立・使い方	2
・2L(外径Φ100)カートリッジ用組立・使い方	3
・足踏み固定式カートリッジ攪拌台使い方	4
・部品名・ケース収納	5
・使用例 注入電動ガン/足踏み固定式カートリッジ攪拌台	6

・注入電動ガンを使用する前に次の注意事項を守ってください。

主要機能	仕様(TEX-1)	主要機能	仕様(TEX-1)
バッテリー	18V	ストローク	335mm
電圧	直流 18V	本機寸法(mm)	長 480×幅 103 高 255
最大押出速度	5,000N	質量	3.0kg(バッテリー除く)
押出速度	0～28 mm/秒	使用温度	10～40℃(結露不可)

警告


1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。散らかった場所や暗い場所での作業は、事故の原因になります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4. 本機は 18V バッテリー専用です。ほかの電圧バッテリーでは使用しないでください。
5. バッテリーを本機に差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
6. スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。
7. 周囲温度 10℃～40℃の範囲で使用してください。
8. 使用中、本機の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をお申し付けください。そのまま使用していると、けがの原因になります。
9. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本機などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
10. 使用中は、本機を確実に保持してください。確実に保持していないと、本機が振れ、けがの原因になります。

注意

1. モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。固まった接着剤等を使用しないでください。発煙・発火の恐れがあります。
2. 指定された用途以外に使用しないでください。けがの恐れがあります。
3. 運転中は、押出棒に触れないでください。けがの恐れがあります。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。材料や本機などを落としたときなど事故の原因になります。
5. 本機やバッテリーに油など異物がついた状態で使用しないでください。本機やバッテリーが落下して事故につながります。また、内部に油など異物が入ると、発熱・発火・破裂の恐れがあります。
6. 調整ダイヤルを 1 から徐々に上げて調整してください。ノズル部の大きさにより接着材が速く出る場合があります。速度調整ダイヤルは必ず 1～5 の範囲で調整してください。故障の原因になります。低速時、接着材の種類や状態により押し出すことができない場合があります。ダイヤルを徐々に上げて調整してください。
7. 高負荷状態で作業を行うと、警告ランプが点滅します。さらに負荷が上がり過負荷になると、モーターが停止し、警告ランプが点灯します。このような状態になった場合は、一旦スイッチの引金を離し、過負荷の原因を取り除いた後、作業をしてください。


・1台で 1L(外径Φ70)/2L(外径Φ100)全長 330 mmのカートリッジに使用できます。

・1L(外径Φ70)カートリッジ用組立・使い方

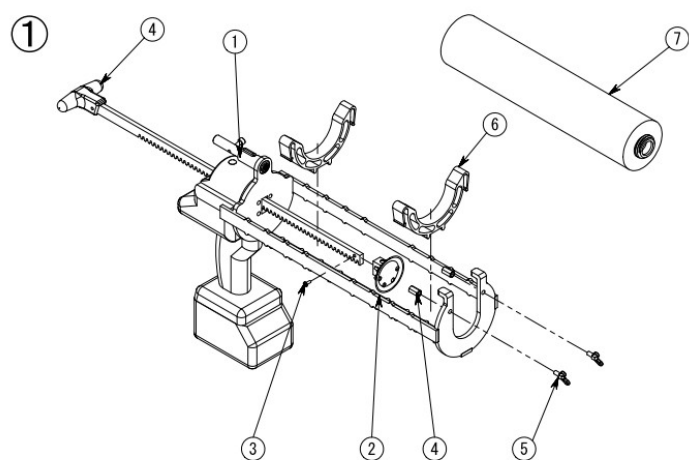


1Lカートリッジ用部品


部品番号	部品名	数量
1	TEX-1 注入電動ガン	1
2	1Lカートリッジピストン	1
3	ピストン固定ねじ	1
4	浮止めナット	2
5	浮止めボルト	2
6	1Lカートリッジ変換アダプタ	2
7	1Lカートリッジ(Φ70) 別販売	1

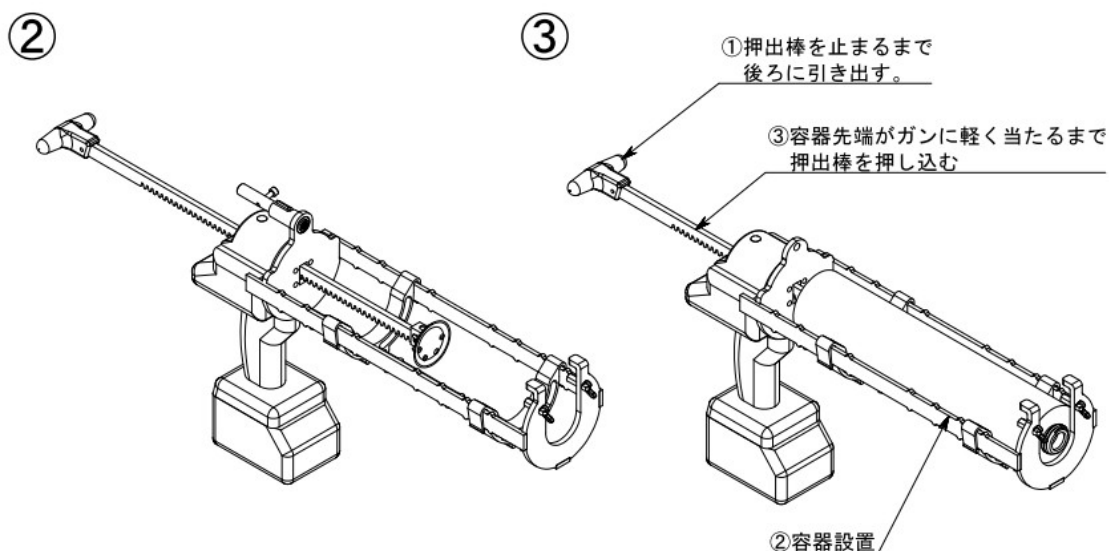

1Lカートリッジ組立



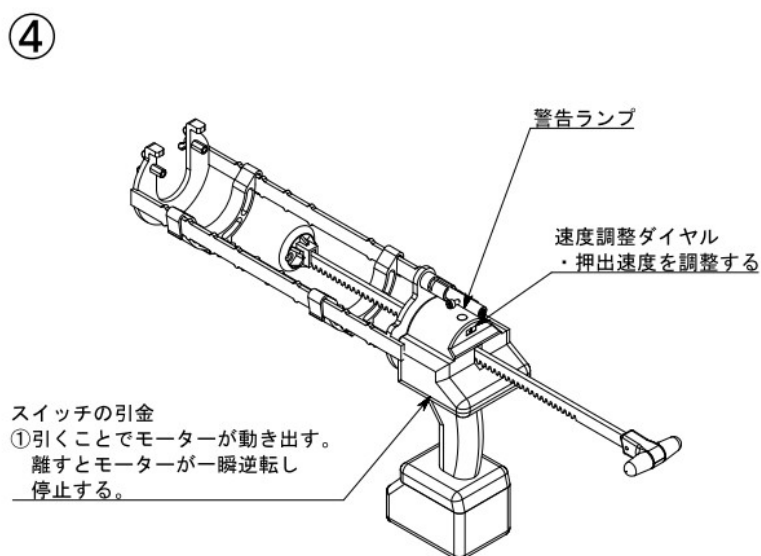


・2L(外径Φ100)カートリッジ用組立・使い方

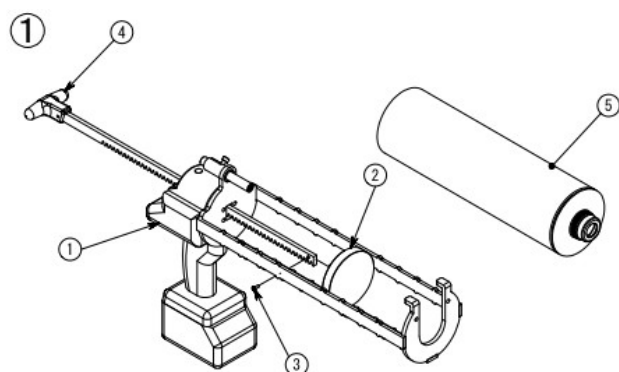

部品番号	部品名	数量
1	TEX-1 注入電動ガン	1
2	2Lカートリッジピストン	1
3	ピストン固定ねじ	1
4	押出棒	1
5	2Lカートリッジ(Φ100)	1

2Lカートリッジ用部品

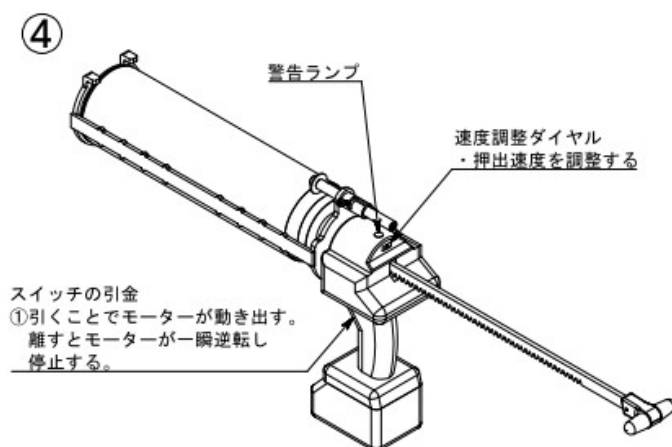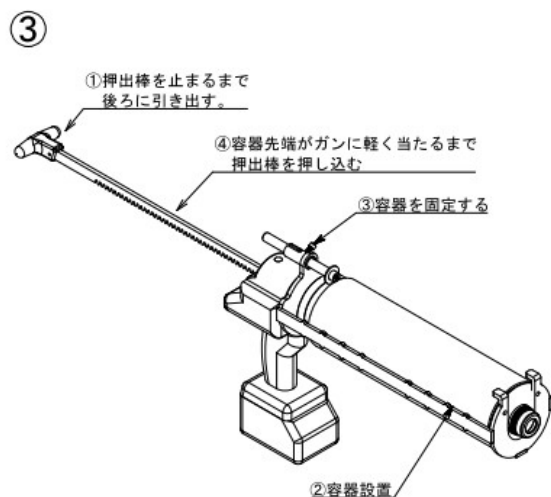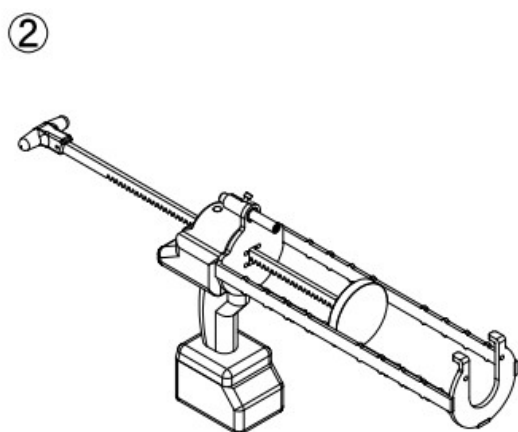


・別販売品のご紹介



使い方 足踏み固定式カートリッジ攪拌台

攪拌台を使用することで安全に攪拌作業が行えます。

1台で1L(外径Φ70)/2L(外径Φ100)カートリッジを攪拌できます。

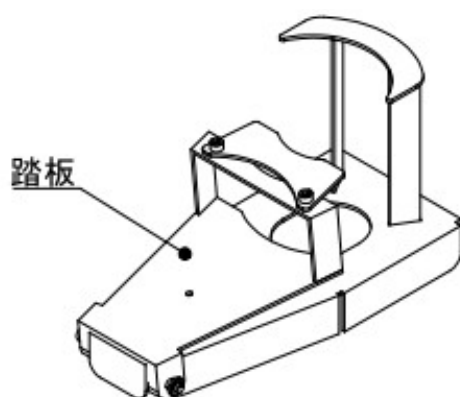


部品番号	部品名	数量
1	足踏み固定式カートリッジ攪拌台	1
2	1Lカートリッジ固定プレート	1
3	1Lカートリッジ固定プレート固定ねじ	2
4	1Lカートリッジ(Φ70) 別販売	1

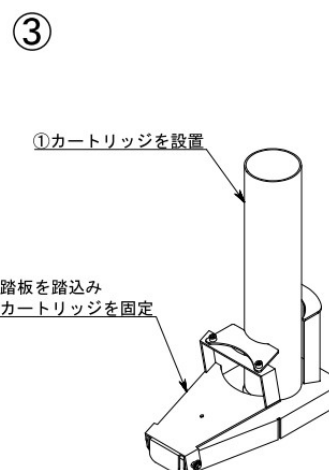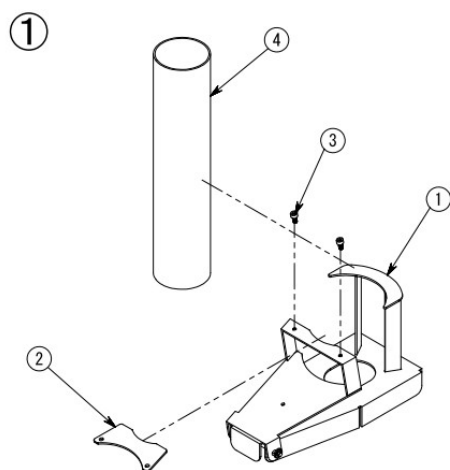

注意：踏板的踏み過ぎ、勢いよく踏込むとカートリッジが破損する可能性があります。

部品図

組立図

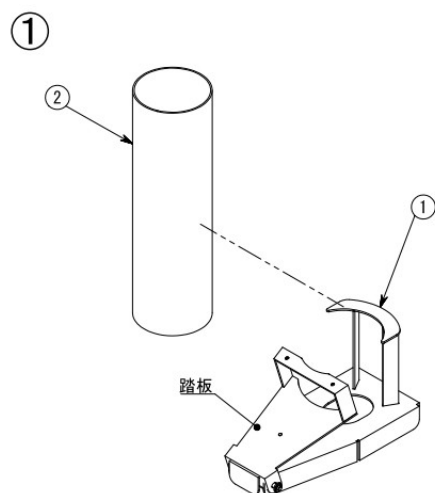


・1Lカートリッジ固定プレートは取り外す

部品図

②

部品番号	部品名	数量
1	足踏み固定式カートリッジ攪拌台	1
2	2Lカートリッジ(Φ100) 別販売	1

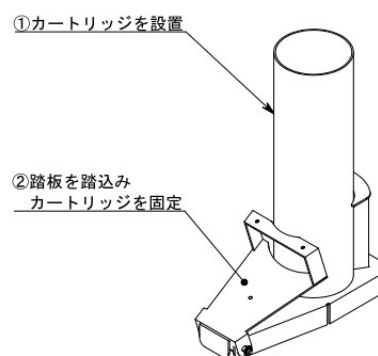

注意：踏板的踏み過ぎ、勢いよく踏込むとカートリッジが破損する可能性があります。

組立図

・部品名・ケース収納




No.	品 名
①	TEX-1 注入電動ガン
②	1L カートリッジピストン
③	2L カートリッジピストン
④	1L カートリッジ浮き止めボルト・ナット
⑤	1L カートリッジ変換アダプタ
⑥	収納ケース(別販売)
⑦	足踏み固定式カートリッジ攪拌台(別販売)
⑧	バッテリー 18V 6.0Ah(別販売)
⑨	充電器(別販売)

・使用例 注入電動ガン/足踏み固定式カートリッジ攪拌台



① 踏板を踏込み容器を固定後、攪拌する

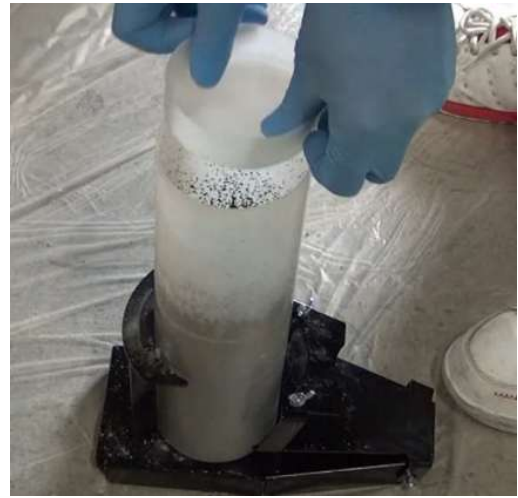

① 容器に蓋をする



③電動ガンにカートリッジを設置



④容器を固定する(2L カートリッジのみ対応)



② 接着材注入



③ 鉄筋挿入

メモ

株式会社トラスト

〒567-0029

大阪府茨木市五日市緑町 5 番 32 号

TEL:072-621-4172

(大阪支店 販売・修理)

FAX:072-621-4166