


・足踏み固定式カートリッジ攪拌台
取扱説明書

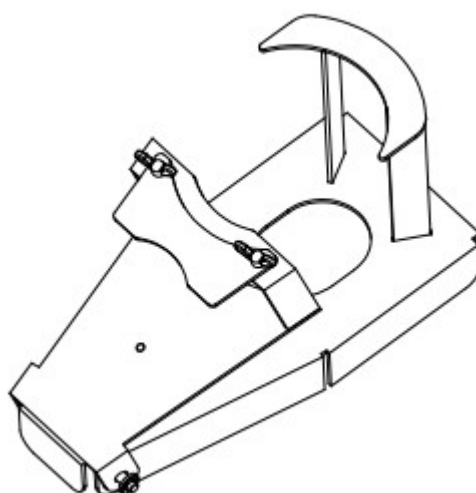


・使い方 足踏み固定式カートリッジ攪拌台

攪拌台を使用することで安全に攪拌作業が行えます。



1台で 1L(外径Φ70)/2L(外径Φ100)カートリッジを攪拌できます。

ホールド調整ねじでカートリッジホールド強さを調整してください。

部品番号	部品名	数量
1	足踏み固定式カートリッジ攪拌台	1
2	1Lカートリッジ固定プレート	1
3	1Lカートリッジ固定プレート固定ねじ	2
4	1Lカートリッジ(Φ70) 別販売	1

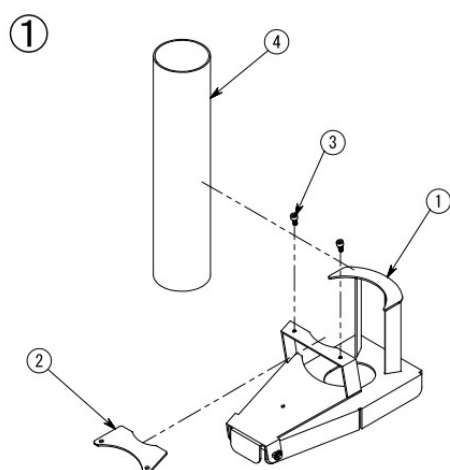


部品図

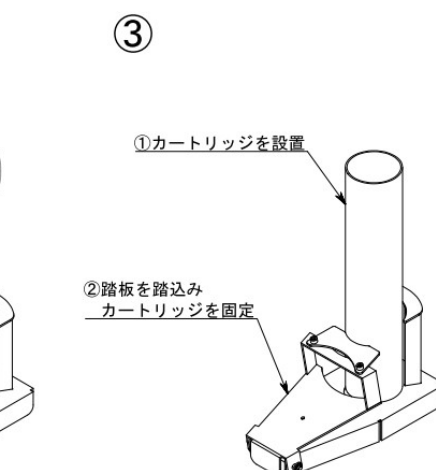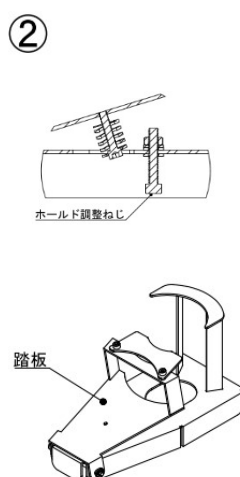

注意：踏板的踏み過ぎ、勢いよく踏込むとカートリッジが破損する可能性があります。


組立図

部品番号	部品名	数量
1	足踏み固定式カートリッジ攪拌台	1
2	2Lカートリッジ(Φ100) 別販売	1

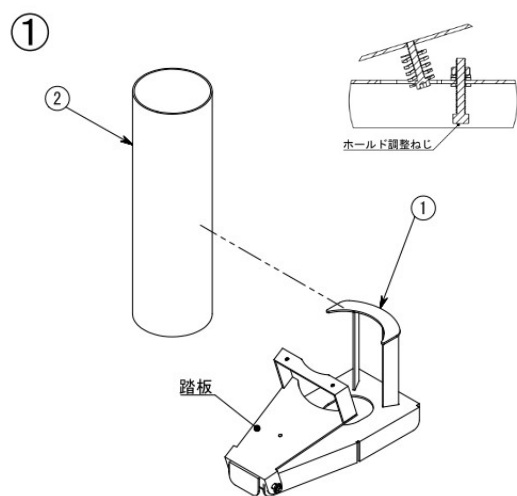

・1Lカートリッジ固定プレートは取り外す

部品図

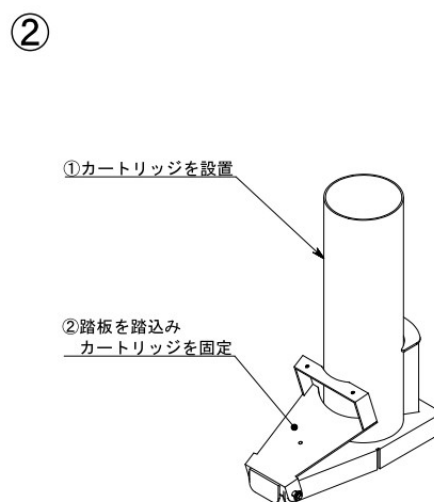

注意：踏板的踏み過ぎ、勢いよく踏込むとカートリッジが破損する可能性があります。

組立図

・使用例 注入電動ガン/足踏み固定式カートリッジ攪拌台



① 攪拌台を踏み込み容器を固定し、攪拌する



② 容器に蓋をする



③ 電動ガンに容器を設置、バンドで容器を固定する(左:1LC 右:2LC)



④ 接着材注入



⑤ 鉄筋挿入

株式会社トラスト

〒567-0029

大阪府茨木市五日市緑町 5 番 32 号

TEL:072-621-4172

(大阪支店 販売・修理)

FAX:072-621-4166